

Cpm1 = 2 I.T des cotes brutes = 2


Cpm2 = 0,2 I.T Cféb = 0,5

Cpm3 = 2

Travail demandé:

Calculer Cf211éb, Cf321, Cf332

Calculer les cotes brutes cb1 et Cb2

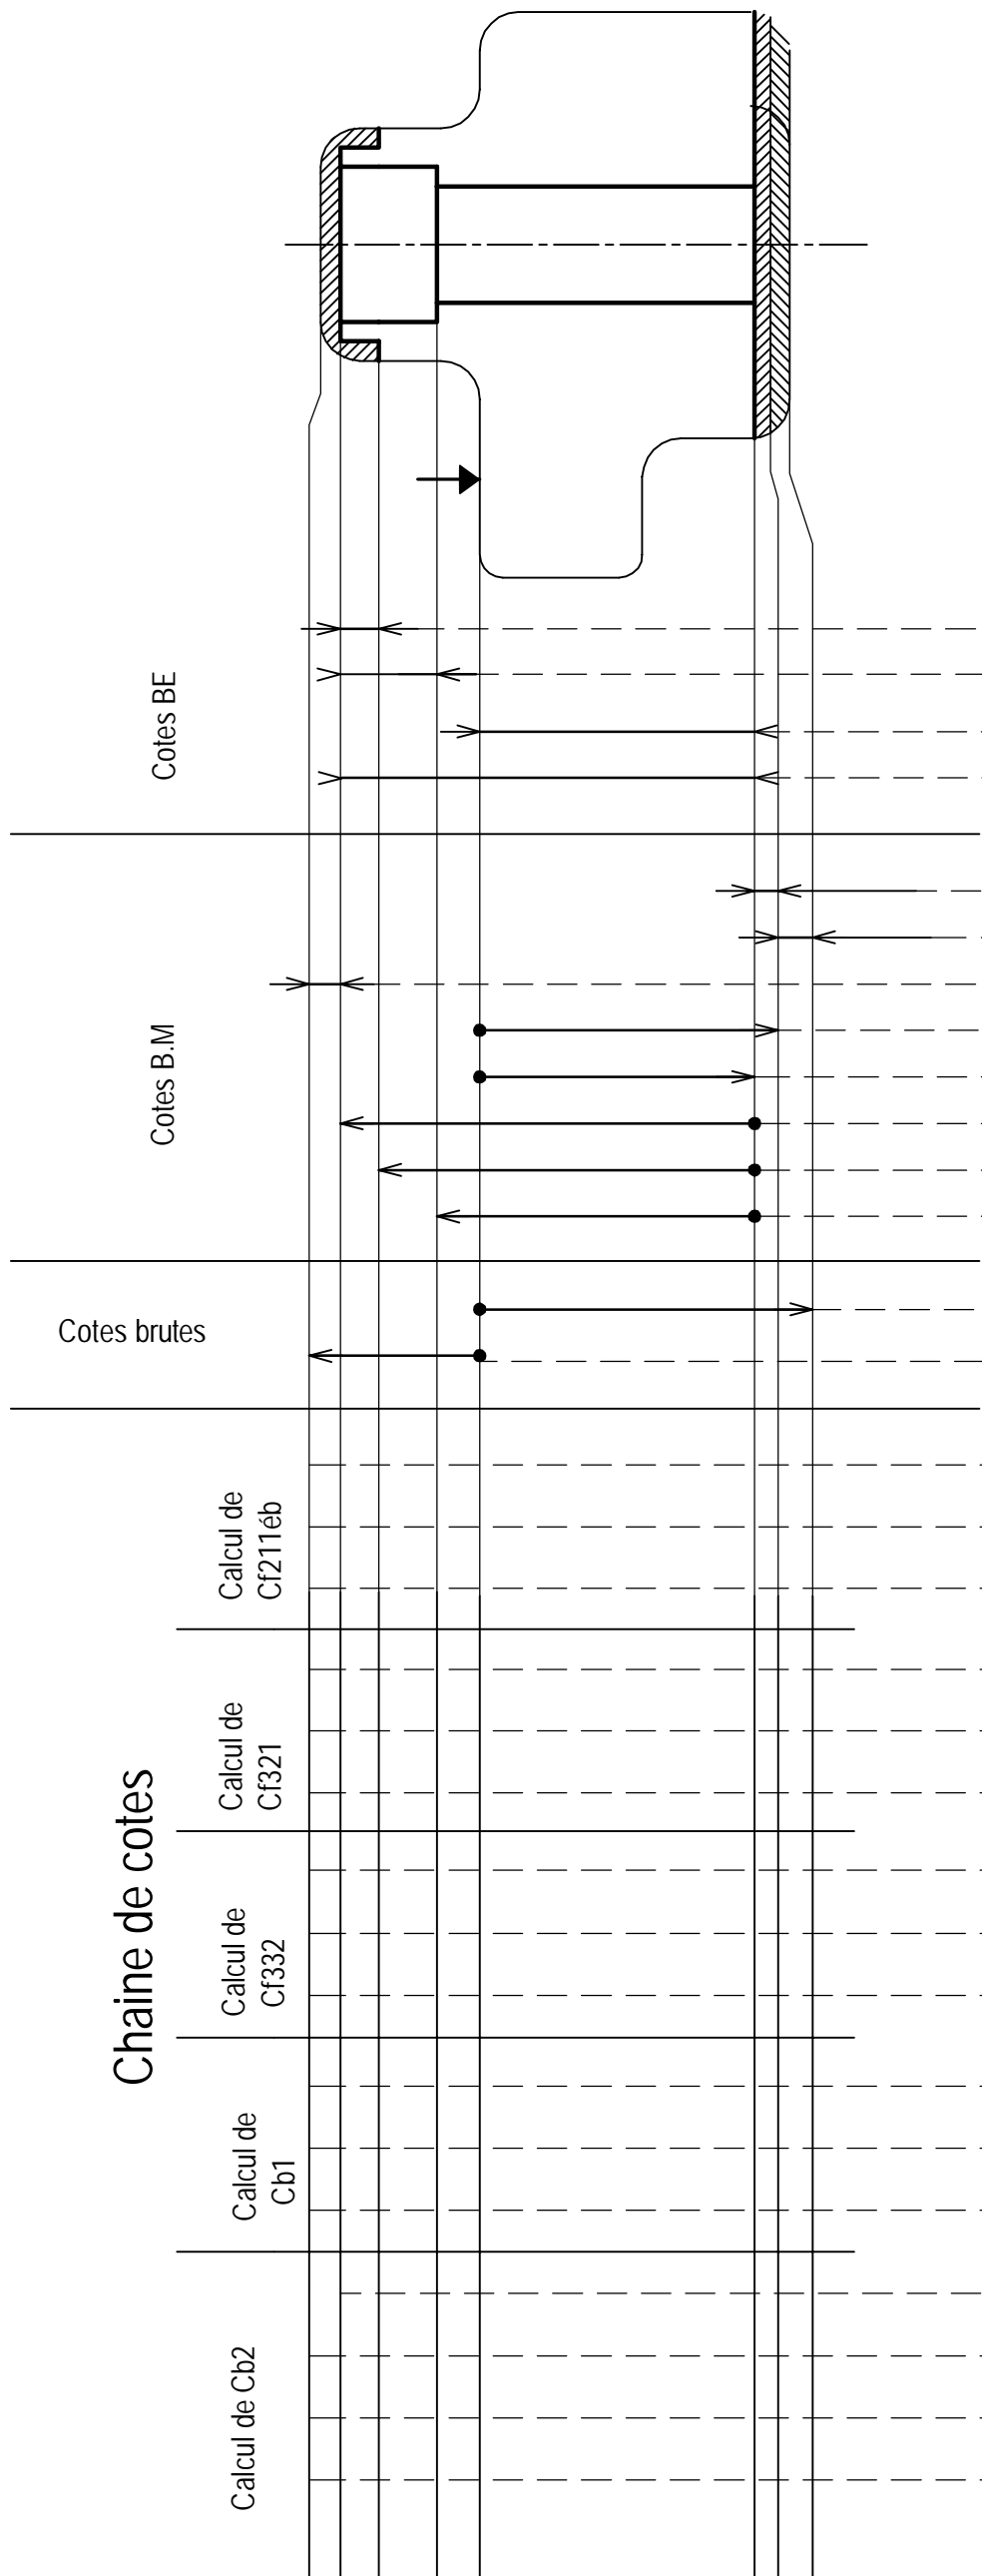

Cotes	Mini		IT
	mini →	← max	
a	4,8	5,2	0,4
b	11,5	12	0,5
c	49,5	50,5	1
d	69,95	70,05	0,1
Cpm1			
Cpm2			
Cpm3			
Cf211éb			
Cf221			
Cf311			
Cf321			
Cf332			
Cb1			
Cb2			